

3.



Die nächste dünnere Keramik in die Öffnung der beiden Fugenchips schieben und die gegenüberliegende Fliesenseite mit ebenfalls zwei Fugenchips versehen. Anschließend wieder in die frische Klebebettung drücken und ausrichten.

Wird der Fugenchip an einer Wand verwendet, muss mit Fugenabstandshaltern gearbeitet werden, wie beispielsweise Fugenkreuzen oder Keilen (siehe Sortiment).

Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis ein paar dünnere Platten verlegt wurden.



Achtung: Die Fugenchips müssen mit der Hand noch gut erreichbar sein.

4.



Per Hand oder mit dem Spezialschlüssel muss zeitnah die obere Grundplatte auf Klemmung gebracht werden, bis die Keramik eben und sauber ausgerichtet ist.

5.



Nach Aushärtung des Fliesenklebers wird die obere Grundplatte mit dem Spezialschlüssel gelöst.

Im Anschluss daran die Rändelschraube von der unteren eingebauten Grundplatte lösen und samt der oberen Grundplatte komplett herausdrehen.

Klebereste an der Rändelschraube lösen sich durch Herunterdrehen der oberen Grundplatte.

Die Obere Grundplatte und die Schraube können wieder verwendet werden.



Fugenchip

Die exklusive Verlegehilfe für dünnere Keramik!



Verlegeanleitung Fugenchip

Fliesenwerkstatt Marton GmbH

Mayenne Ring 6 | 87474 Buchenberg

Telefon: +49(0)83 78/93 24 72

Telefax: +49(0)83 78/93 24 43

E-Mail: info@fliesenwerkstatt-marton.de

Internet: www.fliesenwerkstatt-marton.de

www.fugenchip.de

Bauteile

Grundplatten oben



Chip D30
Durchmesser 30 mm
GPO_Chip_D30_M2_h=4mm



Chip D20
Durchmesser 20 mm
GPO_Chip_D20_M2_h=4mm



Alu D30
Durchmesser 30 mm
GPO_AlU_D30_M2_h=2mm



Alu D20
Durchmesser 20 mm
GPO_AlU_D20_M2_h=2mm

Distanzscheiben/Unterlegscheiben



PVC D30
Durchmesser 30 mm
DS_PVC_D30_h=2,1mm



PVC D20
Durchmesser 20 mm
DS_PVC_D20_h=2,1mm

Grundplatten unten



PVC offen
Durchmesser 20 mm
GPU_PVC_D20_M2_offen_h=2mm



PVC zu
Durchmesser 20 mm
GPU_PVC_D20_M2_zu_h=2,5mm



Alu offen
Durchmesser 20 mm
GPU_AlU_D20_M2_offen_h=2mm



Alu zu
Durchmesser 20 mm
GPU_AlU_D20_M2_zu_h=2,5mm

Rändelschraube



Rändelschraube M2
RS_E_M2_L=22mm

Spezienschlüssel



Spezienschlüssel
Schlüssel_AlU_D20

Verlegeanleitung

1.




Eine Grundplatte oben und eine Grundplatte unten mit einer M2-Rändelschraube verbinden. Den Zwischenabstand auf mindestens Fliesenstärke öffnen (siehe Bild).

Variante Basic:
Wird nur eine Grundplatte-Alu oben verwendet, so muss eine Kunststoff-Distanzscheibe eingelegt werden. Die Kunststoff-Distanzscheibe dient als Ausgleich und Schutz der Keramikoberfläche.
Anwendung: Wand.



Variante Komfort:
Wird eine Grundplatte-Chip oben verwendet, ist die Kunststoff-Distanzscheibe gleich on Bord.
Anwendung: Wand und Boden.

Variante Komfort:

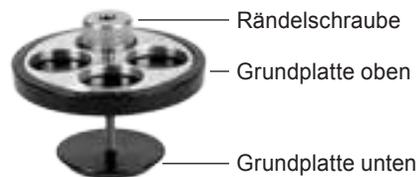

Variante Basic:



! Vorsicht: Den Fugenchip auf Abdichtungsmassen und elektrischen Fußbodenheizungen nur mit geschlossenen unteren Grundplatten verwenden, da ansonsten eine Verletzung des unter Materials durch die Rändelschraube besteht.

2.



Die benetzte Keramikfläche mit Kleber versehen. Zwei Fugenchips (je nach Größe und Bedarf) anschließend auf die Fliesenkante setzen und in die mindestens 8 mm starke und frische Klebebettung eindrücken.